

HIDDEN

SISTEMI DI SCORRIMENTO I SLIDING SYSTEMS

By




SISCO
SYSTEM

SERIE 1800 Hidden


SERIES 1800 Hidden






Sistemi scorrevoli per porte / sliding systems for interior doors

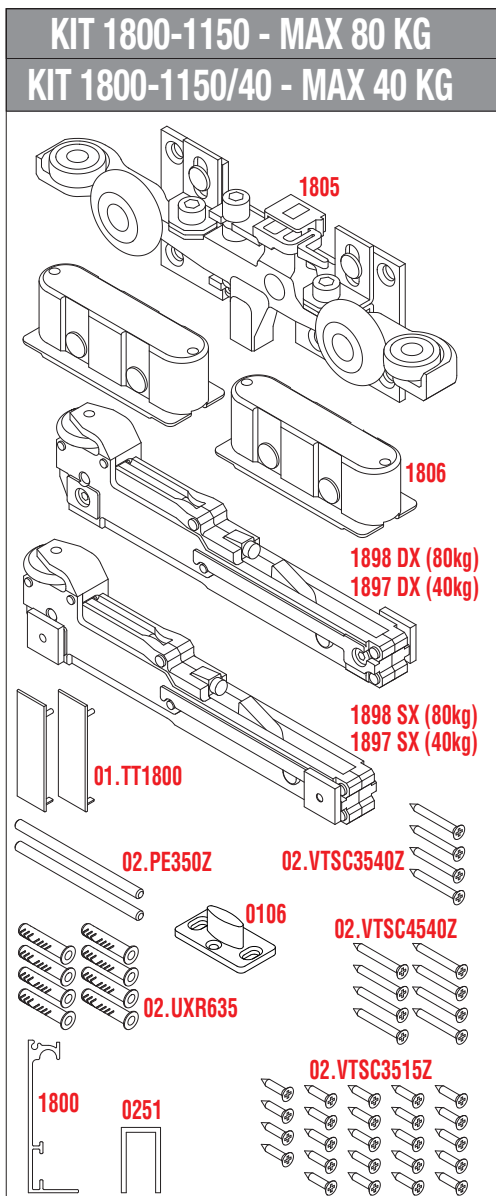


Legenda KIT / Kit Legend

1805	Guida superiore regolabile Adjustable upper truck
1806	Carrello inferiore Lower truck
0106	Guida inferiore Lower runner
01.TT1800	Tappo terminale End cover
1898 DX-SX	Decelerante DX-SX (80kg) Soft Closing Stopper R-L (80kg)
1897 DX-SX	Decelerante DX-SX (40kg) Soft Closing Stopper R-L (40kg)
02.PE350Z	Perno Pin
02.VTSC3515Z	Vite 3.5x15 Screw 3.5x15
02.VTSC3540Z	Vite 3.5x40 Screw 3.5x40
02.VTSC4540Z	Vite 4.5x40 Screw 4.5x40
02.UXR635	Tassello Dowel
1800	Profilo superiore L=1150mm Upper profile L=1150mm
0251	Profilo inferiore Lower profile

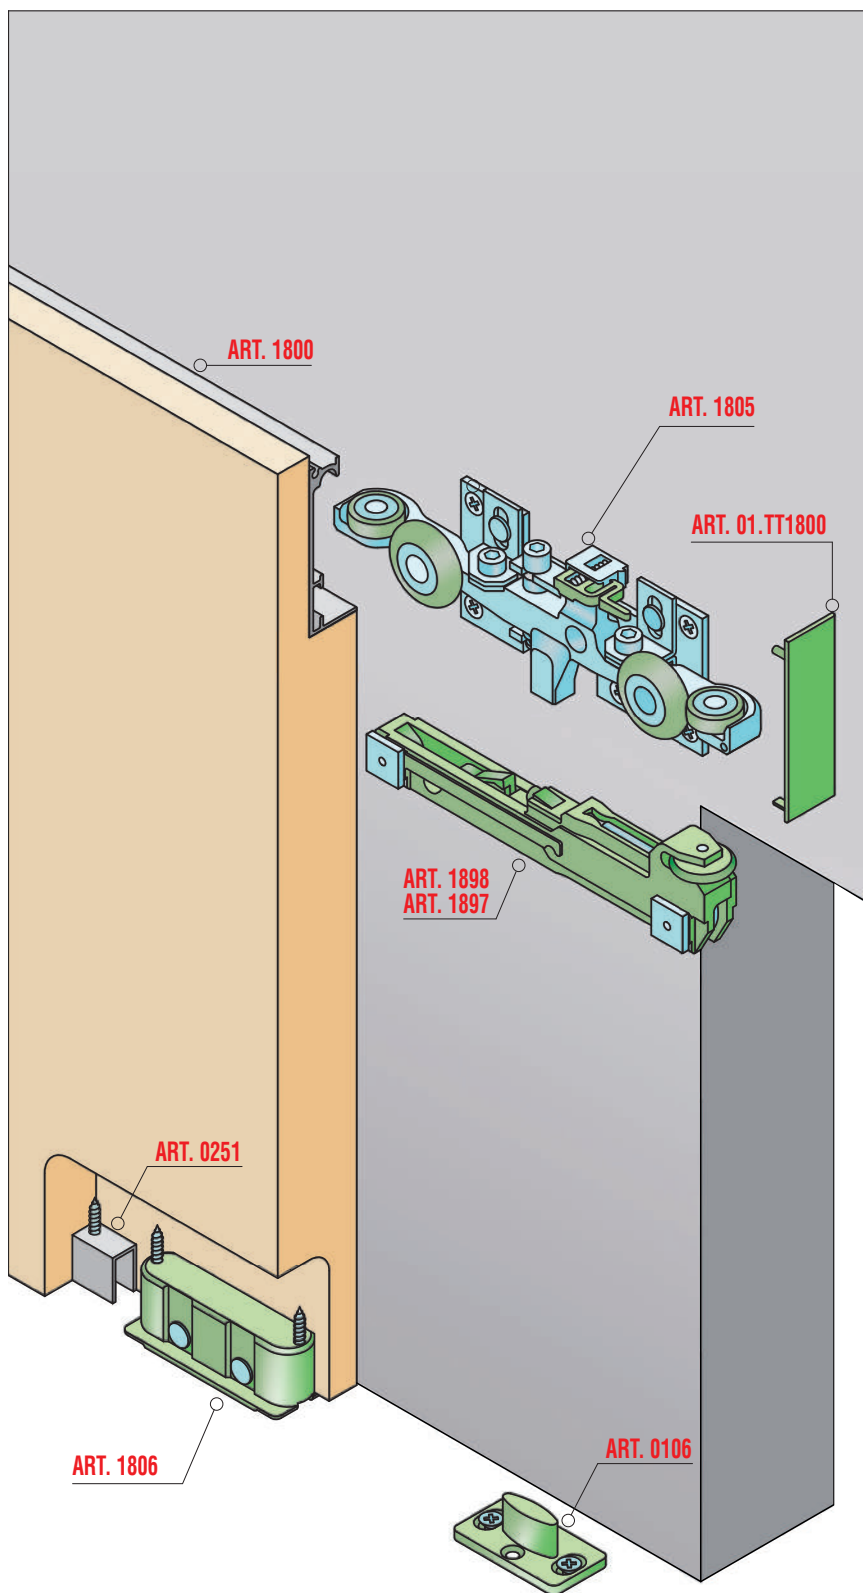


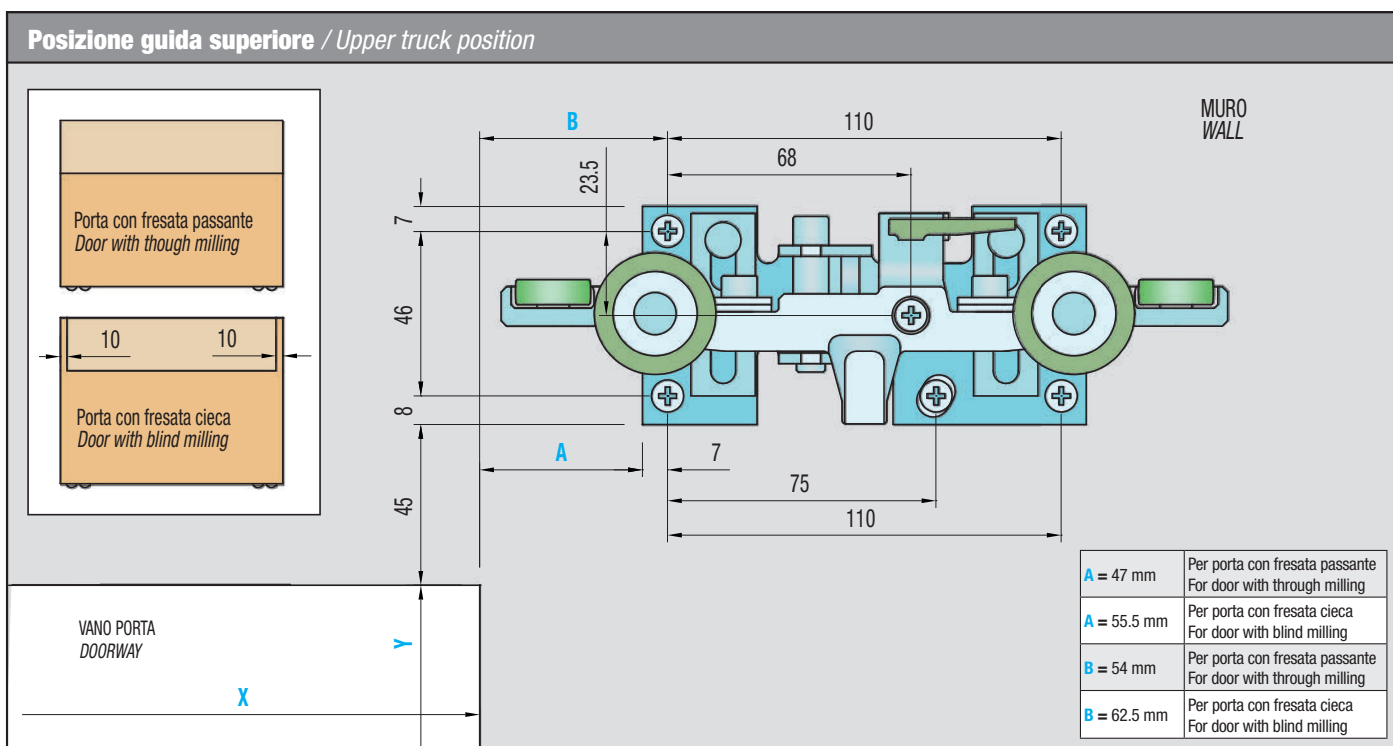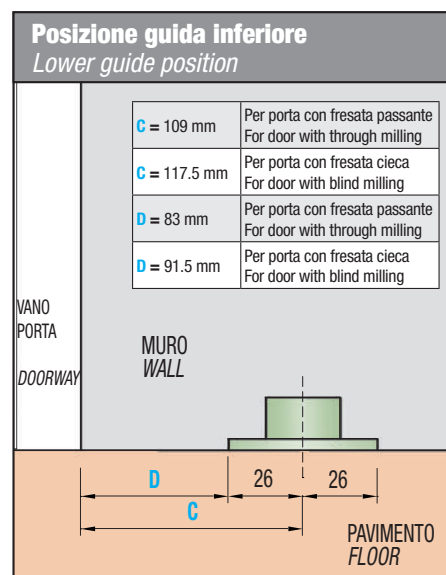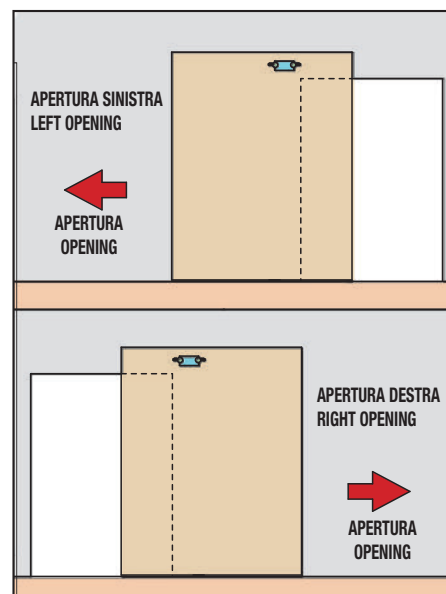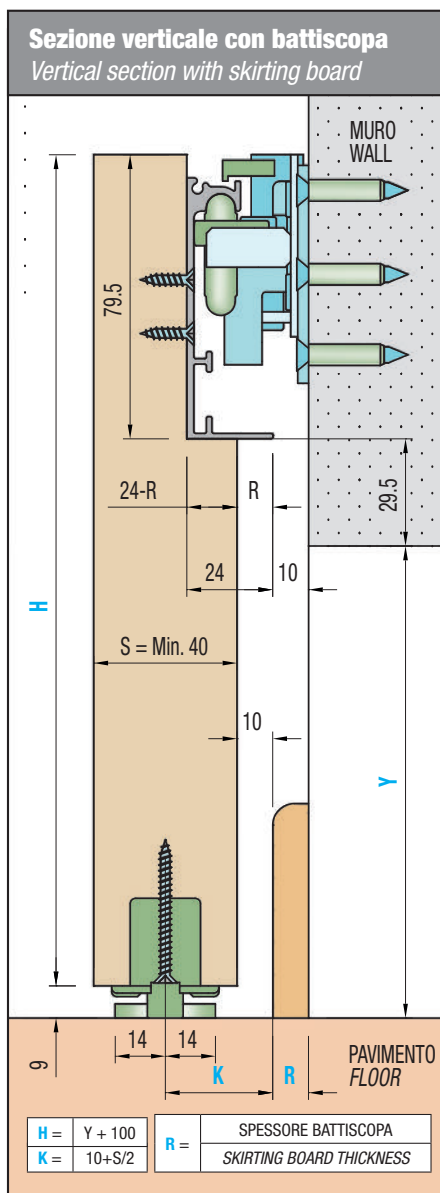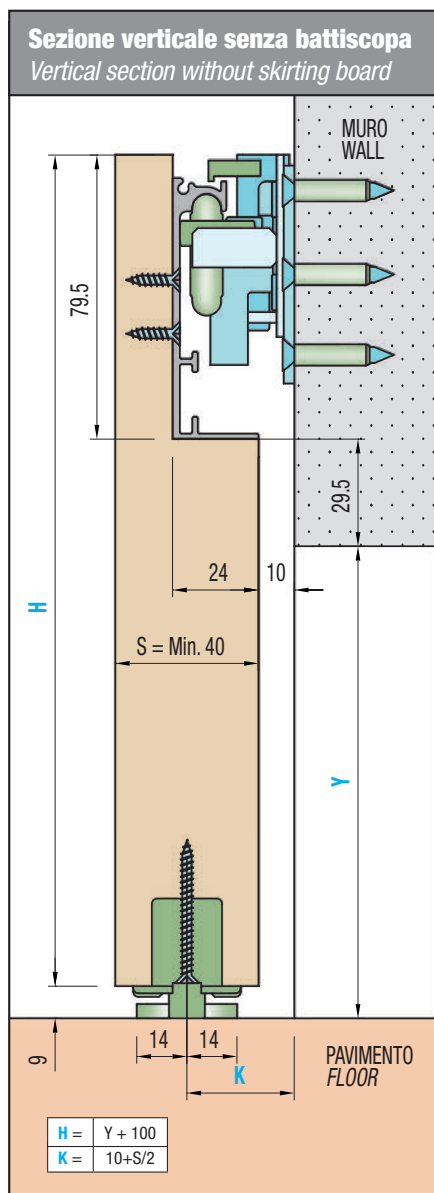

Dimensioni standard per porta con fresata passante
Standard dimensions for door with through milling

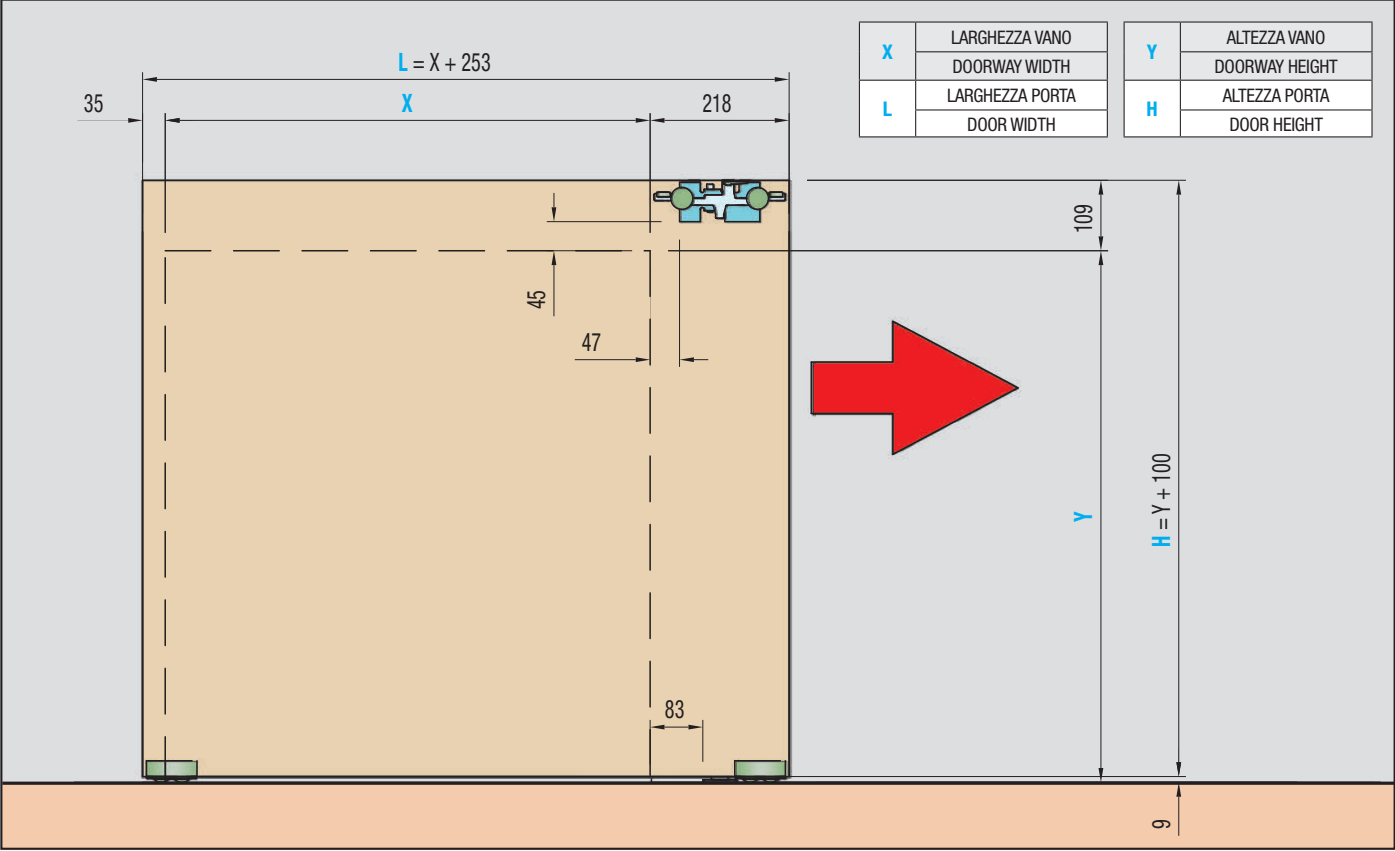


Dimensioni standard per porta con fresata cieca
Standard dimensions for door with blind milling

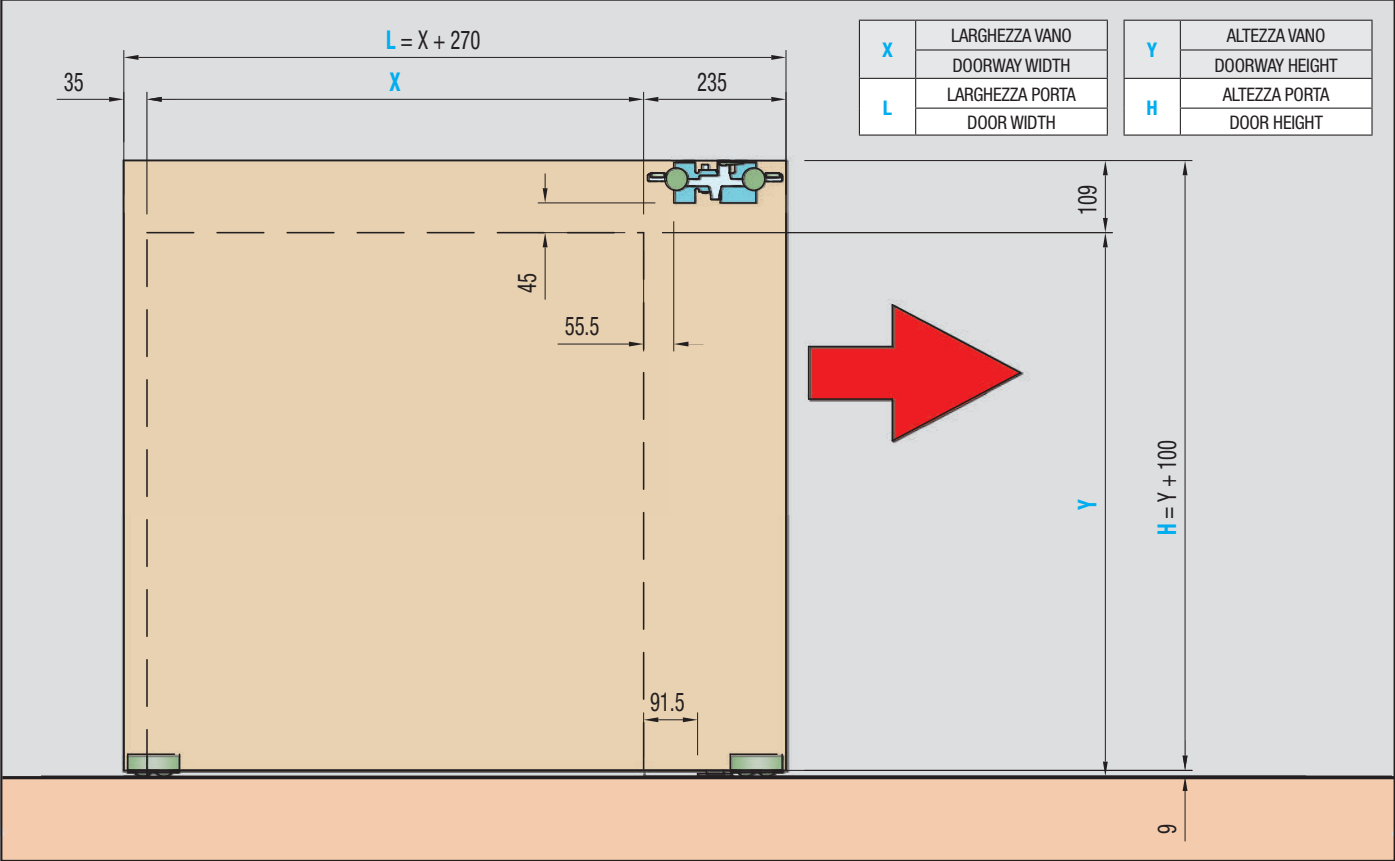

Schema di foratura per porta con fresata passante


Door drilling with through milling

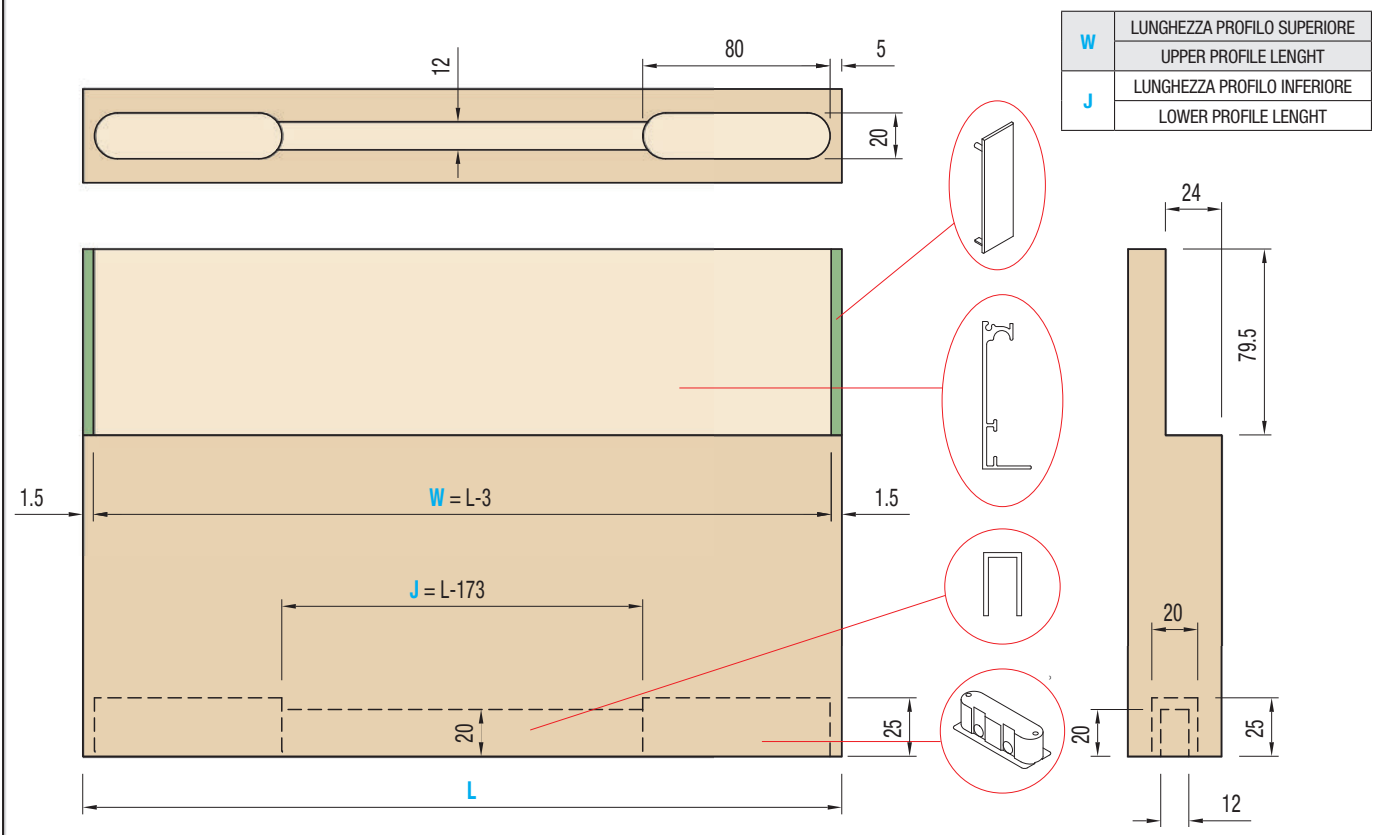


5

Schema foratura per porta con fresata cieca

Door drilling with blind milling

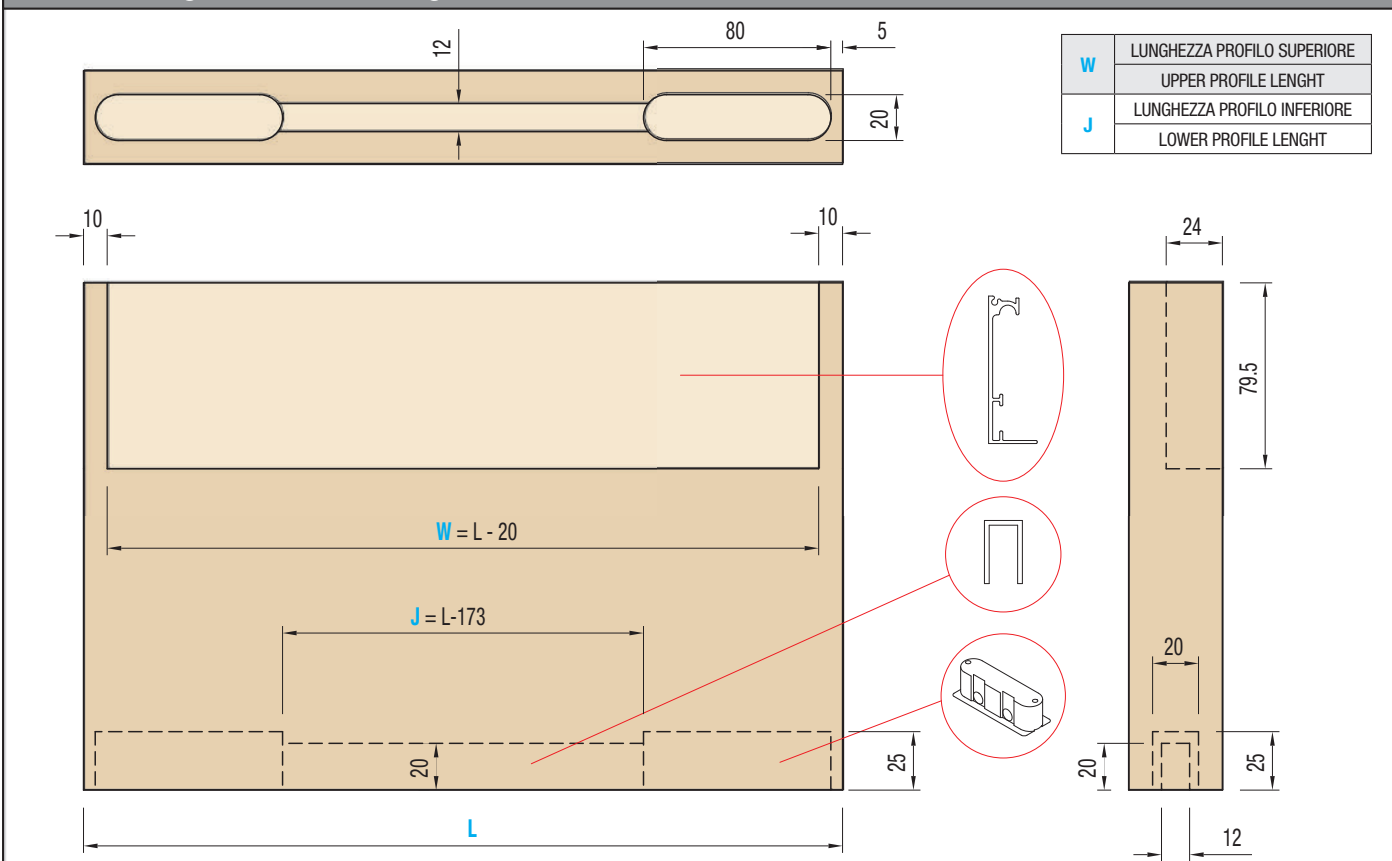


Dispositivo di riarmo automatico / Automatic self activating device

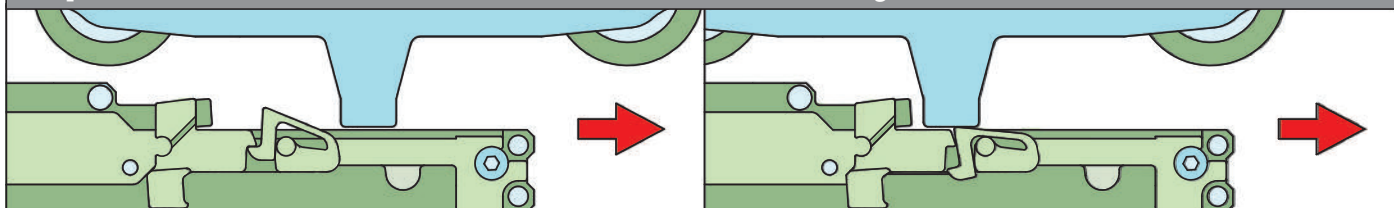

Istruzioni di montaggio / Assembly instructions


1

Posizionare la mezzera della porta in corrispondenza della guida fissata a muro. Controllare che l'antiscandalo non sia attivato come da figure sottostanti.
Fit the center line of the door close to the upper truck previously fastened to the wall. Check that the clasp is not triggered, as shown in the figures below.

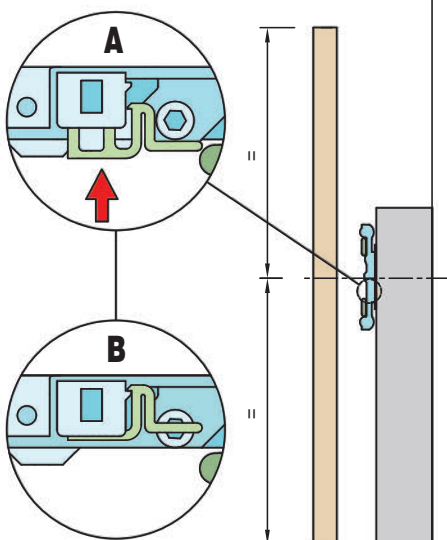



2

Posizionare la porta a cavallo della guida ART. 0106 facendo poggare a terra le ruote inferiori.
Position the door astride the runner ART. 0106 lying the lower wheels on the ground.

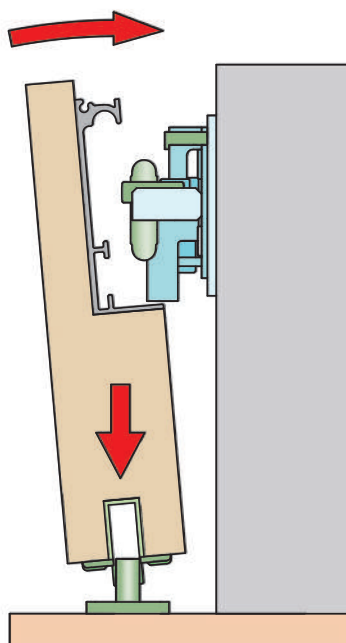


3


Mettere la porta in posizione verticale facendo poggiare il profilo alle ruote della staffa superiore. Mantenere la porta spinta contro la staffa superiore sino a fine montaggio.
Put the door in a vertical position, placing its profile on the wheels of the upper truck. Keep the door pushed against the upper truck till the end of the assembly.

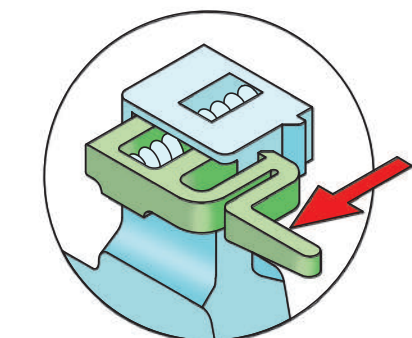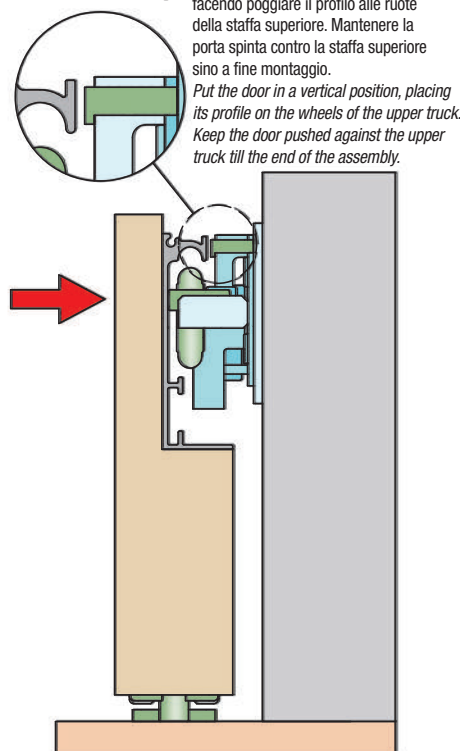

4 Tirare la leva dell'antiscandalo.
Pull the lever of the clasp.

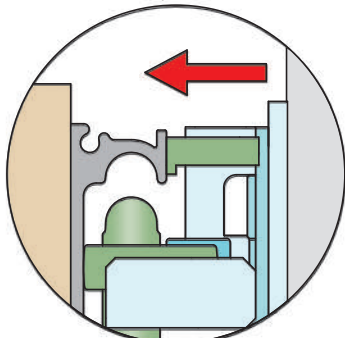



5 L'antiscandalo va automaticamente in appoggio al profilo superiore.
The clasp will automatically lie on the upper profile.

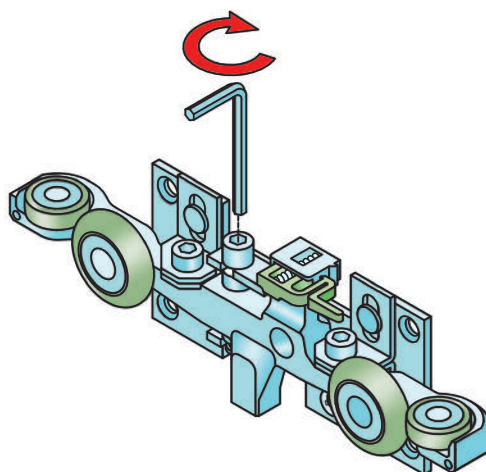

6 Avvitare la vite di regolazione dell'altezza della staffa a parete.
Fasten the screw for the adjustment of wall bracket height.


Il bilanciamento sale avvicinando le ruote al profilo.
The rocker arm rises, moving the wheels closer to the profile.

Quando l'antiscandalo emette un sonoro "Click", smettere di avvitare.
When the clasp makes a loud "Click", stop fastening.

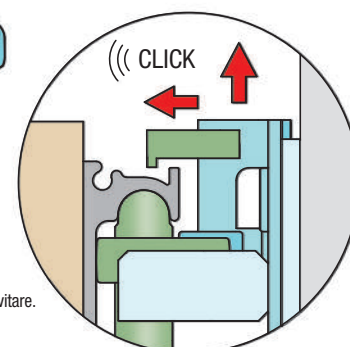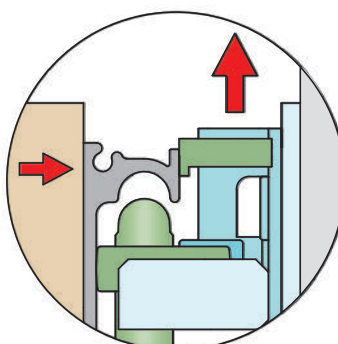

Regolazione allineamento porta/muro / Door/Wall alignment adjustment

7

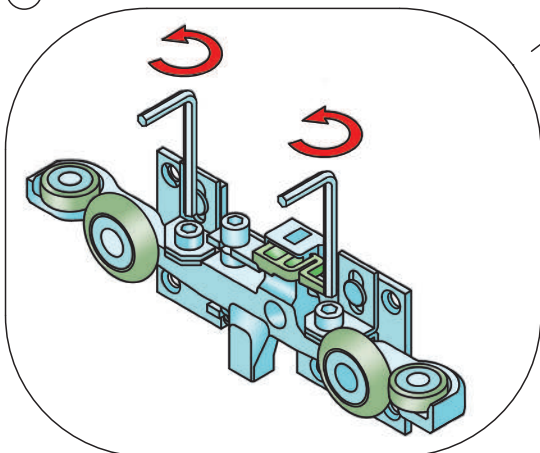


SE LA PORTA NON È PARALLELA AL MURO
SVITARE LE 2 APPOSITE VITI DI BLOCCAGGIO

IF THE DOOR IS NOT ALIGNED WITH THE WALL
LOOSEN THE FIXING SCREWS




8

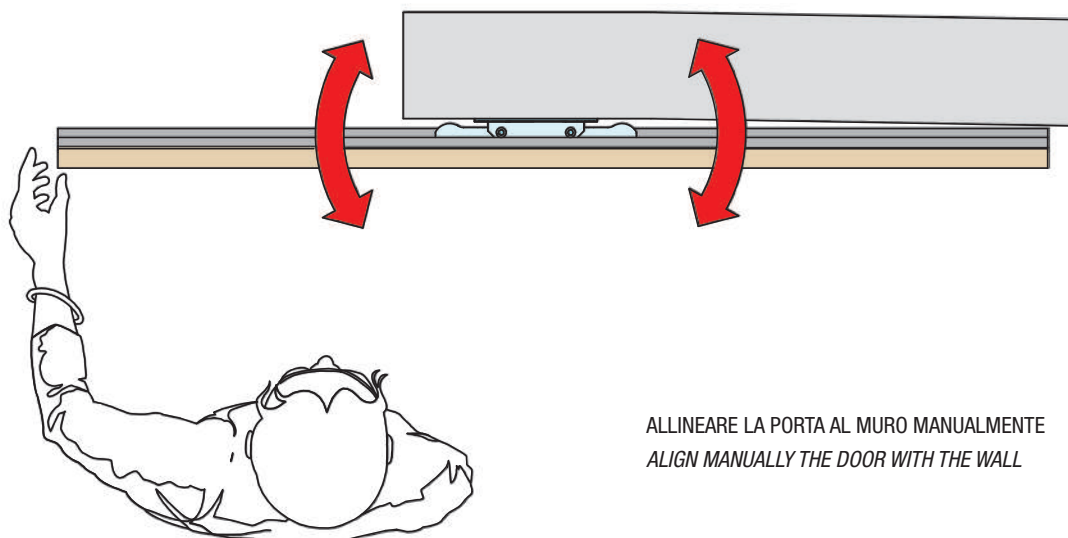


ALLINEARE LA PORTA AL MURO MANUALMENTE
ALIGN MANUALLY THE DOOR WITH THE WALL

9

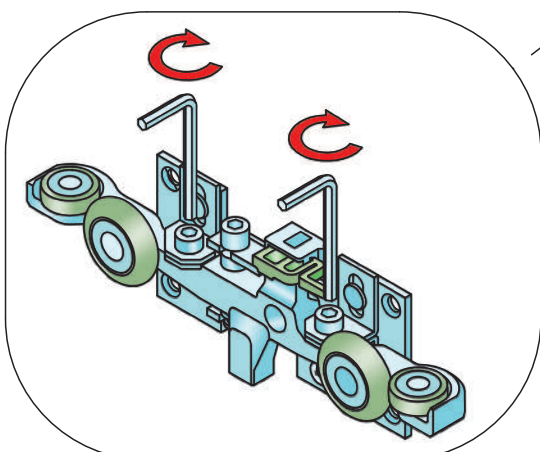

BLOCCARE L'ALLINEAMENTO SERRANDO LE DUE VITI DI FISSAGGIO
LOCK THE ALIGNMENT SCREWING THE FIXING SCREWS

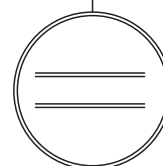



SISCO
SISTEM

Via Milano, 8
20816 Ceriano Laghetto
(MB) Italy

Ph. +39 02 96 60 826
Fax. +39 02 96 60 175

info@siscosistem.it
www.siscosistem.it