



VIALEX 1


Assembly guide Οδηγίες συναρμολόγησης

ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
ΥΑΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ



ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ &
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ
ΜΕΤΡΑ

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

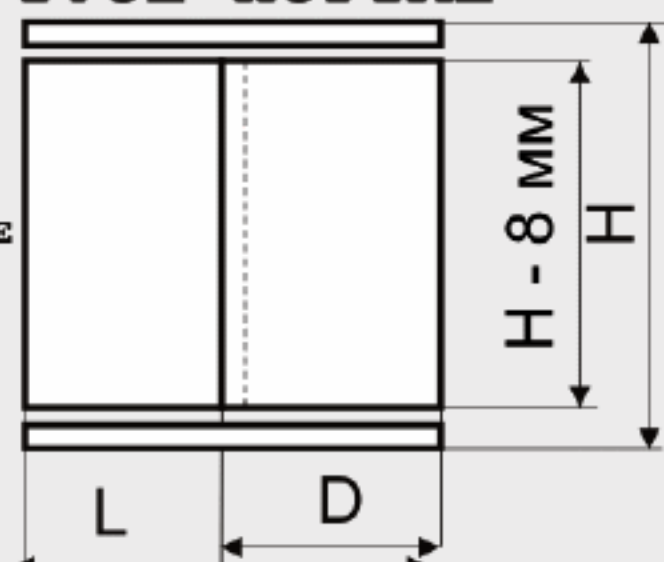


1


ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
ΚΑΤΑ 8mm.

ΦΑΡΔΟΣ ΠΟΡΤΑΣ


$$D = \frac{L + (n-1) \cdot z}{n}$$
$$n = 2, 3, 4, \dots$$

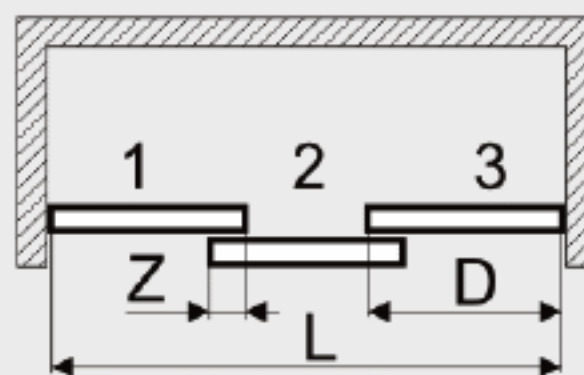

z - MIN 16mm
MAX 30mm

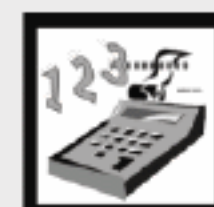


ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΔΗΓΩΝ

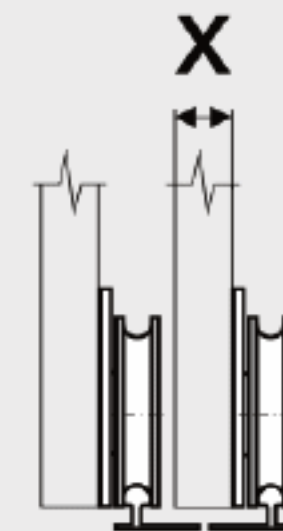

X ≤ 18 mm

ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕ ΜΑΖΙ

2 A

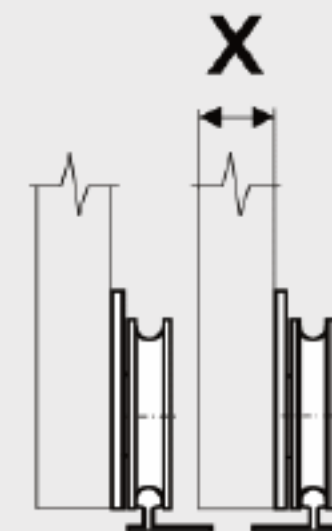

X > 18 mm

ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕ ΧΩΡΙΣΤΑ

2 B

3




ΣΗΜΕΙΟΝΟΥΜΕ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ

ΣΗΜΕΙΟΝΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... ΒΙΛΩΝΟΥΜΕ...
ΚΑΙ...

B


ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΤΗΝ 2η
ΠΟΡΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
ΤΗΣ.

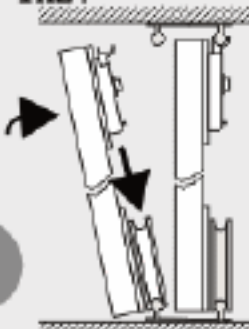

4

A


ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΤΗΝ 1η
ΠΟΡΤΑ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΗΣ.

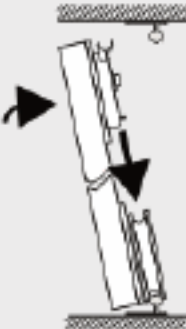

ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΦΡΕΝΑ

5


ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

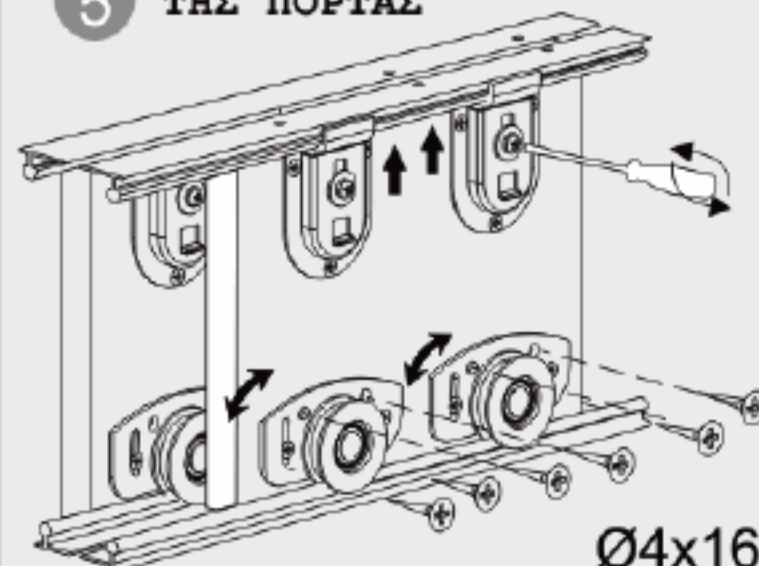

Ø4x16

6

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΦΡΕΝΑ
ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

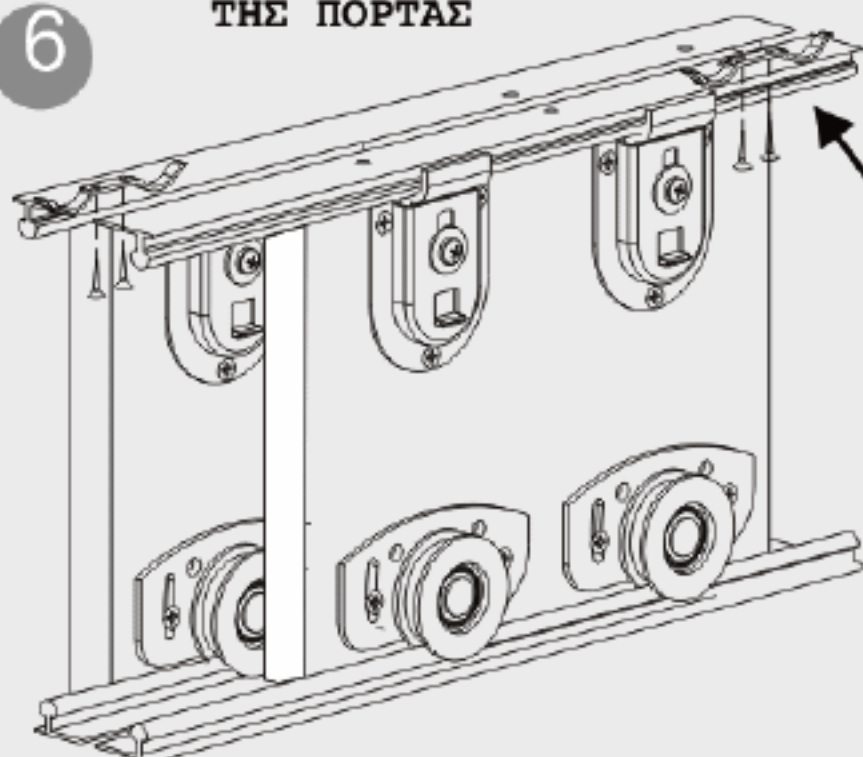

Ø3,5x16

ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑ-
ΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ø3,5x16

Ø4x16

20 mm
10 mm
0