

110°-μεντεσές – πόρτα επίπλου που ανοίγει προς τα μέσα





Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

DQECDC

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)

Εφαρμογή μέσα πόρτα

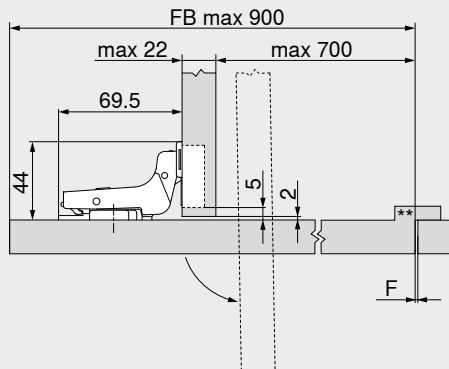

F


Κενό
Λόγω του μεγέθους της πόρτας, απαιτούνται επαρκή κενά και στα 4 άκρα
Τιμή αναφοράς: τουλάχιστον 2 mm

**

Σε περίπτωση πόρτας που ανοίγει προς τα μέσα, συνιστούμε να προστεθεί ένα στοπ πόρτας στην πλευρά απέναντι από τους μεντεσέδες – θα παρασχεθεί από τον επιπλοποιό. Έτσι, η πόρτα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα και να ανοίξει προς τα έξω.

Θέση στερέωσης

Οριζόντιο τακάκι – 20/32

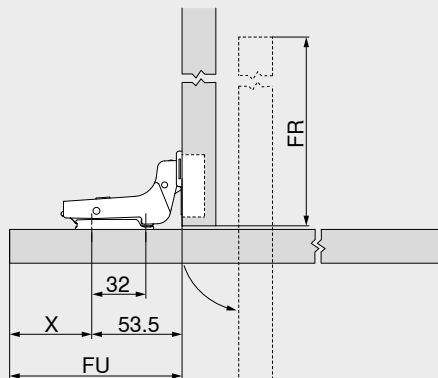

$X = FU - 53.5 \text{ mm}$


$FR = FB - FU - 3 \text{ mm}$

FB Πλάτος μετόπης

FU Προεξοχή μετόπης

FR Προβολή πόρτας προς τα μέσα

Τακάκι σταυρός – 37/32

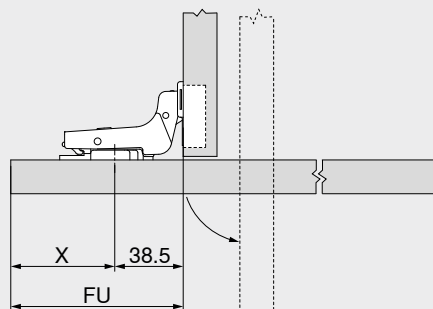

$X = FU - 38.5 \text{ mm}$

FU Προεξοχή μετόπης

Αριθμός μεντεσέδων

Βάρος πόρτας FG (kg)

Μέχρι 22

Μέχρι 27

Μέχρι 32

Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί σε 80.000 κύκλους ανοίγματος και κλεισίματος


Αριθμός μεντεσέδων

5


6

7


Ρύθμιση



Μεγ. $\pm 3.0 \text{ mm}$
Δείτε τα τακάκια




$+2.0 \text{ mm}$
 -3.0 mm




$\pm 2.0 \text{ mm}$


Βιδωτό

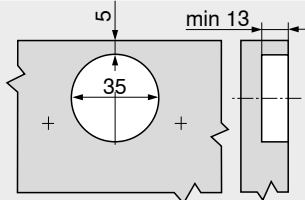

INSERTA | πρεσαριστό

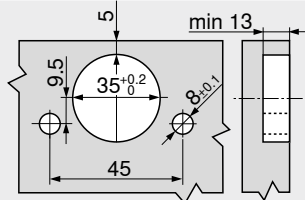

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

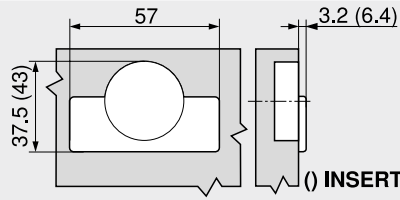

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση

73 Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Τακάκια

150

Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

157

Αξεσουάρ

159

BLUMOTION για πόρτες

176

Οι υπηρεσίες της Blum

602

Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες

708

Σύντομο URL
www.blum.com/a210

