

125°-μεντεσές



Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή
καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

DQDJIM



Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0, 9 ή 18 mm)



Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε γωνία ανοίγματος 90°

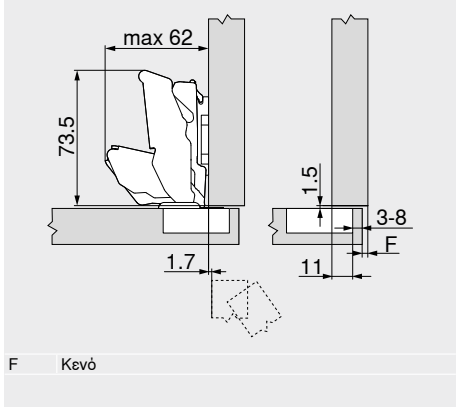Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
Μεντεσές μηδενικής προεξοχής

Αντικριστή εφαρμογή

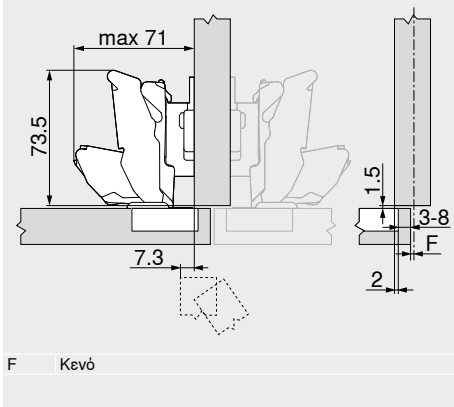

Εφαρμογή μέσα πόρτα

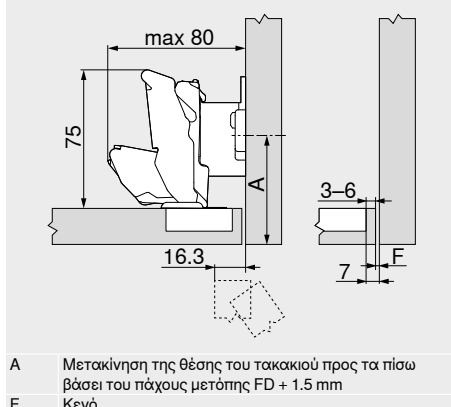

Απόσταση διάτρησης TB

Πάτημα μετόπης FA (mm)

MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0															
3															
6															
9															

MD Διάστημα τακακιού (mm)

Πάτημα μετόπης FA (mm)

MD	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0															
3															
6															
9															

MD Διάστημα τακακιού (mm)

Πάτημα μετόπης FA (mm)

MD	-4	-3	-2	-1
0				
3				
6				
18				


MD Διάστημα τακακιού (mm)

Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης


Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
5	0	0	0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8					
8	0	0	0	0.3	1.0	2.0						

Συνιστούμε μια δοκιμαστική εφαρμογή για εφαρμογή στην επιφάνεια σε τοίχο
92° Στοπ γωνίας ανοίγματος


Ρύθμιση

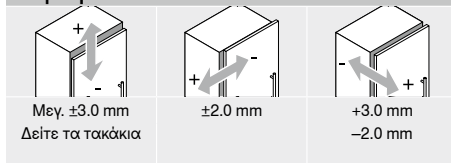


Βιδωτό

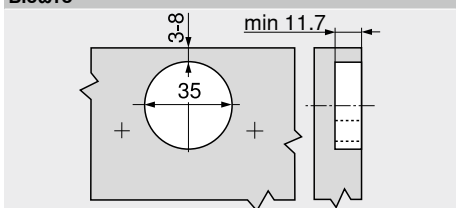

Πρεσαριστό

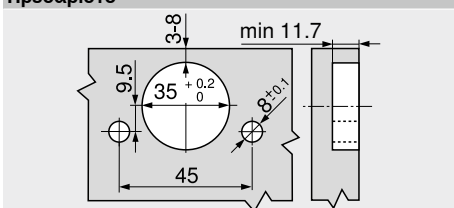

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

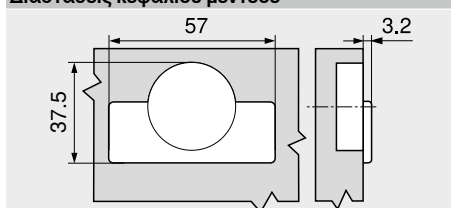

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση

73 Συναρμολόγηση, αφαίρεση και
150 ρύθμιση

Τακάκια

Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

157

Αξεσουάρ

Σύντομο URL

TIP-ON για πόρτες

www.blum.com/a210

Οι υπηρεσίες της Blum

602

Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες

708

