

155°-μεντεσές

Online κωδικός

DQDHM


Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 ή 9 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε γωνία ανοίγματος 90°

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα



Μεντεσές μηδενικής προεξοχής





Αντικριστή εφαρμογή



Εφαρμογή μέσα πόρτα

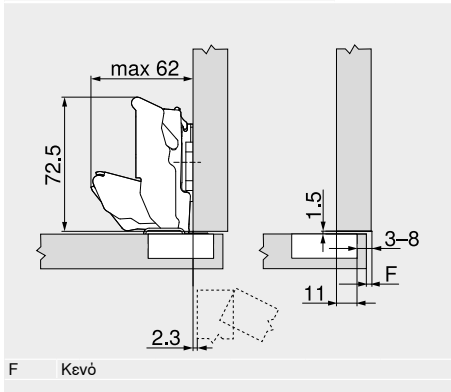

F Κενό

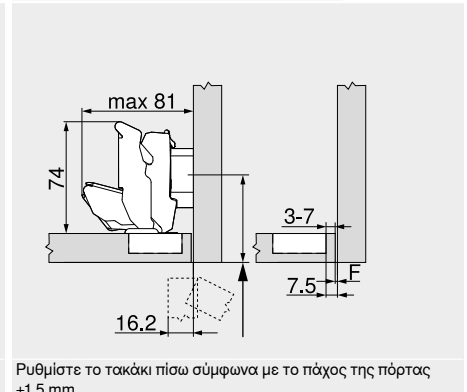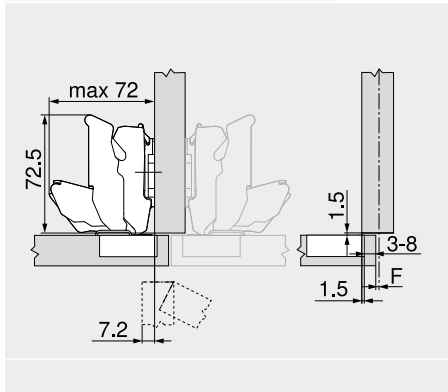

Απόσταση διάτρησης TB

Πάτημα πόρτας FA (mm)														
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0														
3														
6														
9														
MD	Διάστημα τακακιού (mm)													

Πάτημα πόρτας FA (mm)														
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0														
3														
6														
9														
MD	Διάστημα τακακιού (mm)													

Πάτημα πόρτας FA (mm)				
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5
0				
3				
6				
9				
MD	Διάστημα τακακιού (mm)			


Ελάχιστο διάκενο (F) για μετώπες με ακτίνα μετώπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης

Απόσταση διάτρησης TB (mm)		Πάχος μετώπης FD (mm)											
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
	4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
	5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
	6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
	7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
	8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					


Συνιστούμε μια δοκιμαστική εφαρμογή για εφαρμογή στην επιφάνεια σε τοίχο

110° Στοπ γωνίας ανοίγματος
92° Στοπ γωνίας ανοίγματος


Ρύθμιση

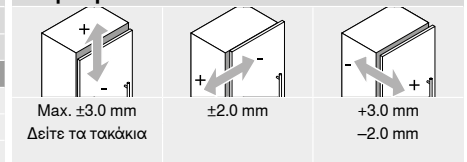


Βιδωτό

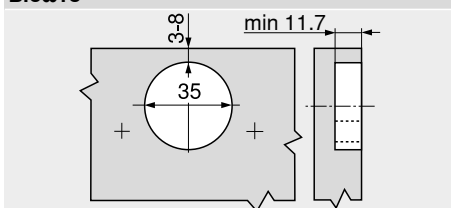

INSERTA | πρεσαριστό

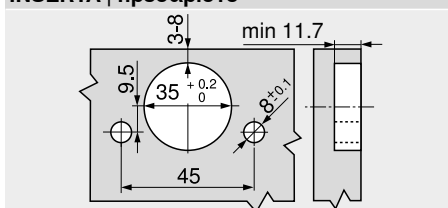

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

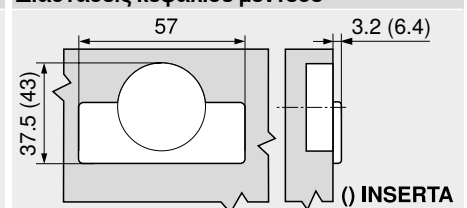


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – CLIP top BLUMOTION CLIP top – μεντεσέδες	93
Τακάκια	172
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	181
Αξεσουάρ – γενικές	182
Επισκόπηση – BLUMOTION για πόρτες	185

Επισκόπηση – TIP-ON για πόρτες	199
Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης	595
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	686

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση



Short-URL

www.blum.com/a210