



Οδηγίες εγκατάστασης μηχανισμού συρόμενης πόρτας με φρένο CS Series
CS φρένο δύο πλευρών / μίας πλευράς, ροδάκια κάτω πλευράς εγκατάστασης στην επιφάνεια , για ξύλινη πόρτα

Διαστάσεις εγκατάστασης (mm)

h = ύψος πόρτας ντουλάπας
 H = ύψος ντουλάπας καθαρό
 LT = εσωτερικό βάθος ντουλάπας
 T = πάχος πόρτας
 Εσωτερικό βάθος ντουλάπας:
 LT = 97 mm (ελάχιστο)
 Ύψος πόρτας: $h = H - 43^{+13}_{-0}$ mm
 Πάχος πόρτας: $T = 10 \sim 24$ mm

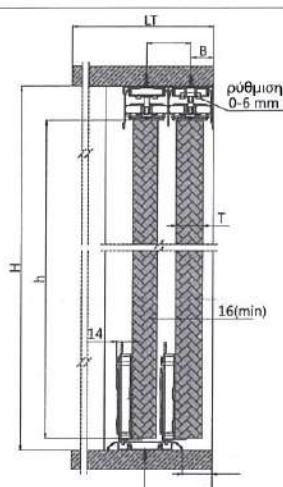

A = Απόσταση από το κάθετο πλαίσιο της πόρτας έως το κεφάλι του φρένου
 S = Τοποθέτηση του ενεργοποιητή του φρένου $S = A + 109$

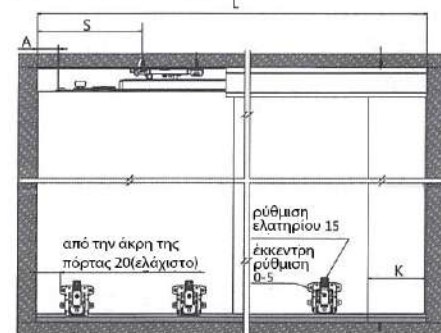


Απόσταση αυτόματου κλεισίματος $K = 50$ mm

KOUDOUNAS ONLINE . GR


ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

Διαστάσεις εγκατάστασης άνω και κάτω ράγας

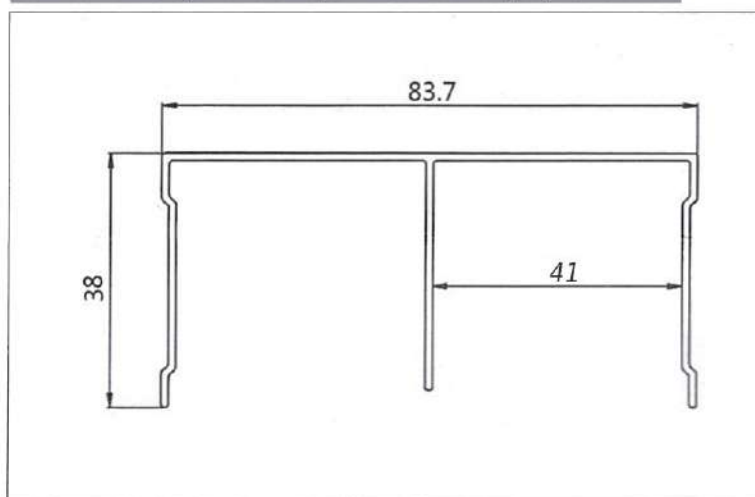


Άνω ράγα

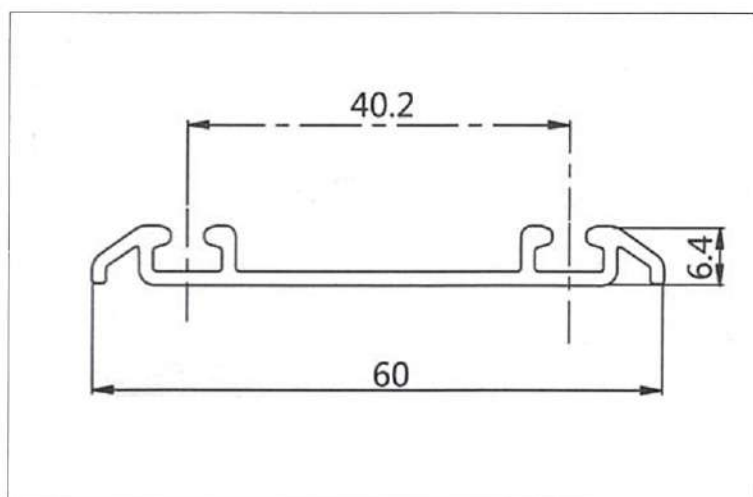


Κάτω ράγα


CS Series Εγκατάσταση για ξύλινες πόρτες

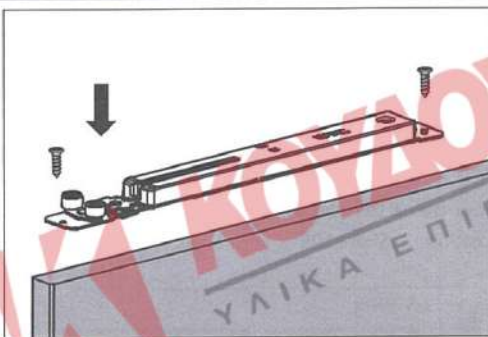


Εγκαταστήστε το φρένο

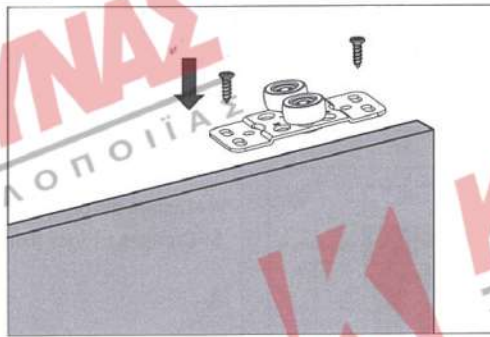


Εγκαταστήστε τα πάνω ροδάκια

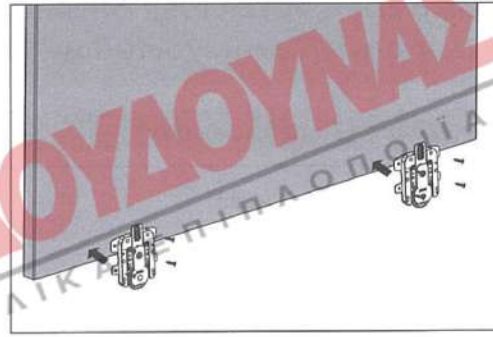


Εγκαταστήστε τα κάτω ροδάκια

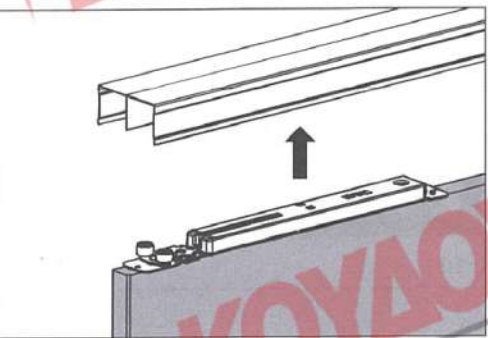


Τοποθετείστε την πόρτα

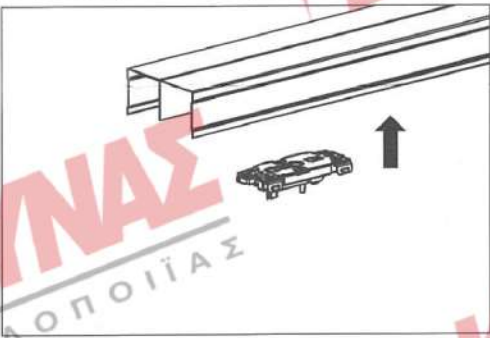

Εγκαταστήστε τον ενεργοποιητή του φρένου

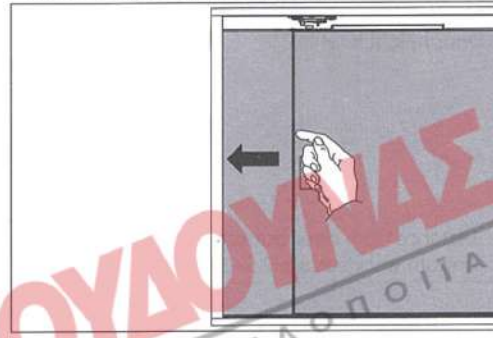


Σπρώξτε την πόρτα να κλείσει πλήρως και βρείτε την θέση του ενεργοποιητή.

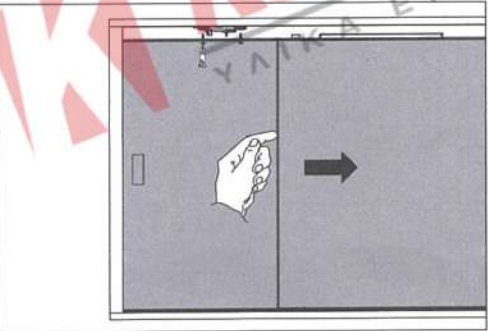

Τραβήξτε την πόρτα, διορθώστε τον ενεργοποιητή του φρένου με τις βίδες


Ρύθμιση σειράς CS

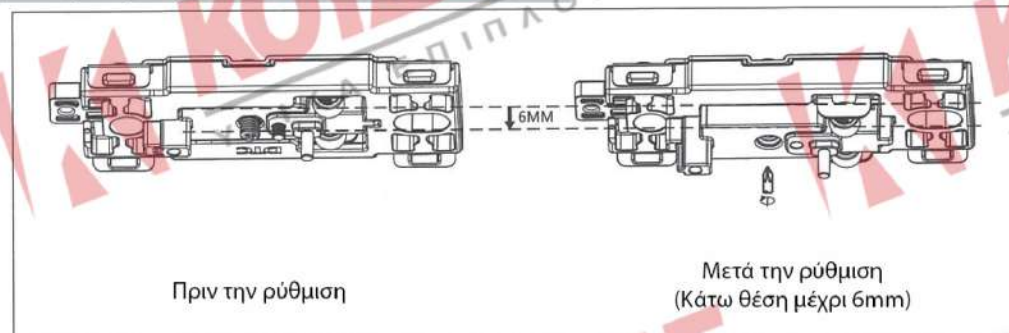


Πριν την ρύθμιση

Μετά την ρύθμιση
(Κάτω θέση μέχρι 6mm)


Ρύθμιση του ενεργοποιητή του φρένου

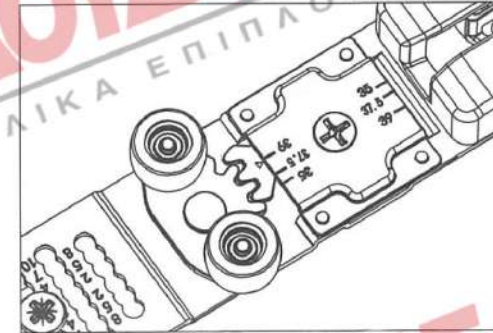

Εσωτερική ρύθμιση των ροδών του οδηγού 35-39mm

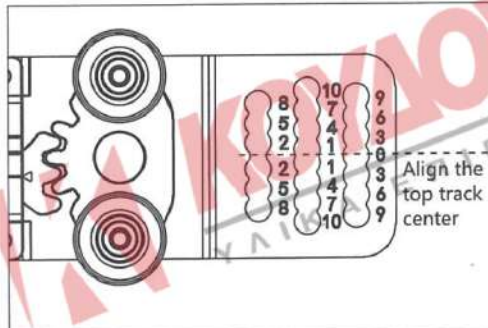

Align the top track center

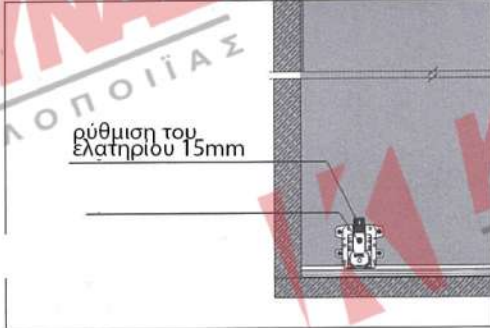

ρύθμιση του ελατηρίου 15mm

Ρύθμιση των κάτω ροδών

Έχοντας το 0 ως κέντρο, ρυθμίστε την βίδα σύμφωνα με την θέση της πόρτας