

110°-ειδικού τύπου μεντεσές

Online κωδικός



DQDFAM

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

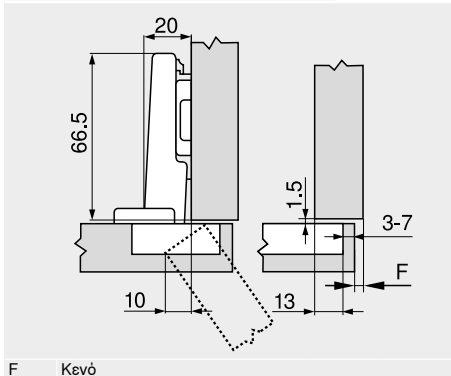

F Κενό

Απόσταση διάτρησης TB


Πάτημα πόρτας FA (mm)												
MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5
3								3	4	5	6	7
6				3	4	5	6	7				
9	3	4	5	6	7							
MD	Διάστημα τακακιού (mm)											

Ελάχιστο διάκενο (F) για μετώπες με ακτίνα μετώπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης


Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετώπης FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρμογή


Ρύθμιση

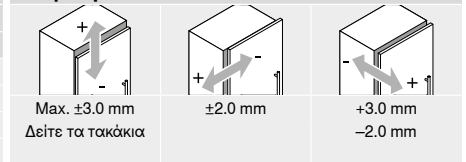


Βιδωτό

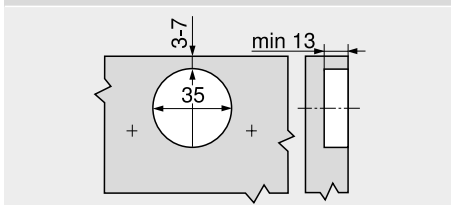

INSERTA | πρεσαριστό

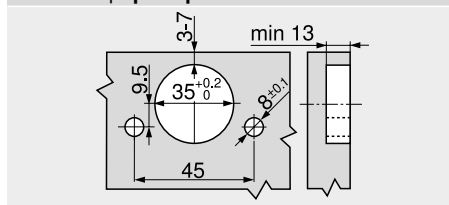

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

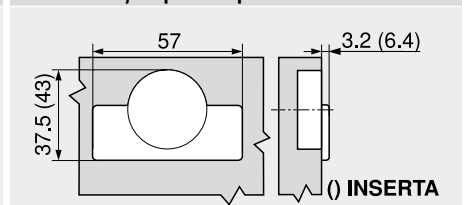

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – CLIP top BLUMOTION CLIP top – μεντεσέδες	93
Τακάκια	172
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	181
Αξεσουάρ – γενικές	182
Επισκόπηση – BLUMOTION για πόρτες	185

Επισκόπηση – TIP-ON για πόρτες	199
Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης	595
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	686

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση



Short-URL

www.blum.com/a210